


Instalação do PowerScope2

Open NUT (porca fixação aberta)

Passo 1 de 4

Desrosquear

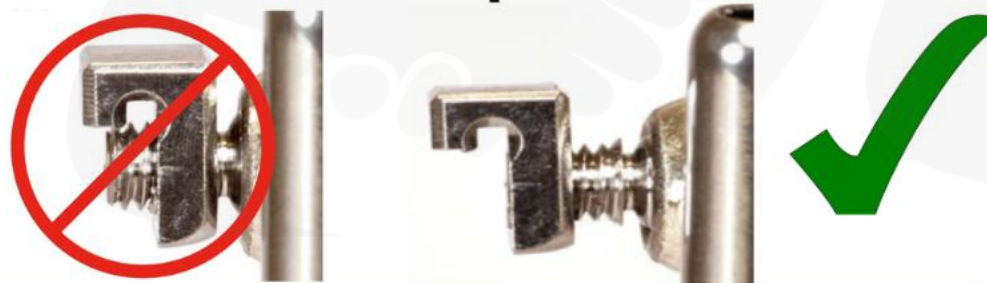

Passo 2 de 4

Encaixar no Fio

recomendado Fio de Aço de Boa Qualidade .019x.025



Instalação do PowerScope2

Open NUT (porca fixação aberta)

Passo 3 de 4


Rosquear para FIXAR

ATENÇÃO



**CUIDADO para NÃO
TRAVAR O FIO**

a rosca do parafuso
deve formar a quarta
parede do NUT.

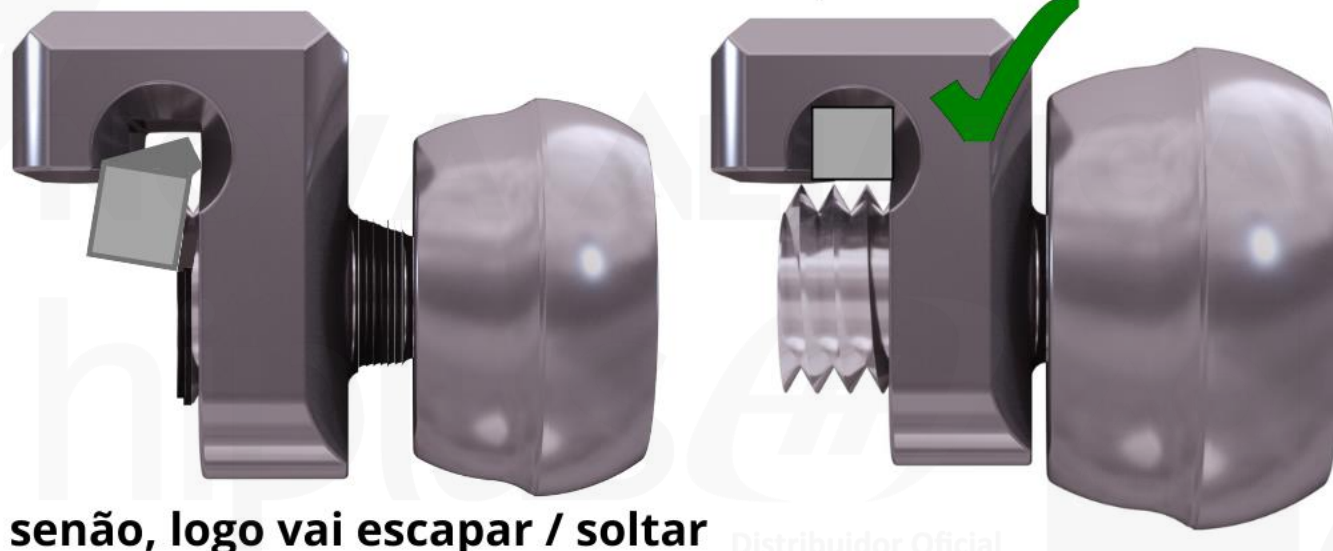

Distribuidor Oficial

Instalação do PowerScope2

Open NUT (porca fixação aberta)

Passo 4 de 4

Ativação ( em habitual (MIH))

as 3 linhas visíveis,
está passivo.



Para a ativação, foram
inseridos um espaçador de
2 mm e outro de 3 mm. As
linhas não são mais visíveis.



Este é apenas um exemplo, e a quantidade de espaçadores pode variar conforme o caso. É importante compreender que, para a ativação, as linhas não devem estar visíveis.